LG
Life's Good

LG Pocket Photo

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

MODELL: PD239W/ PD239P/ PD239Y/ PD239TW/ PD239TP/ PD239TY/ PD239SP/ PD239G

Made for iPod iPhone iPad

Windows Phone Store

NFC-enabled | Fun Application | Inkless Paper | Android™ | Bluetooth®

Das vorliegende Gerät kann von der Abbildung abweichen.

DEUTSCH

Sicherheitshinweise

VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DIE ABDECKUNG (BZW. RÜCKWAND) NICHT ABNEHMEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN BAUTEILE IM INNERN. WARTUNGSARBEITEN NUR VON FACHPERSONAL DURCHFÜHREN LASSEN.

Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks warnt den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung im Inneren des Produktgehäuses, die so stark sein kann, dass die Gefahr von Stromschlägen besteht.

Das Ausrufungszeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Wartung in der mit dem Gerät gelieferten Literatur hin.

ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON BRÄNDEN ODER STROMSCHLÄGEN DAS GERÄT NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

ACHTUNG: Das Gerät nicht an einem beengten Ort einbauen, wie z. B. in einem Bücherregal o.ä.

VORSICHT: Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden. Das Gerät muss gemäß den Richtlinien des Herstellers aufgestellt werden. Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen zur Belüftung, gewährleisten einen ordnungsgemäßen Betrieb des Produktes und schützen das Gerät vor Überhitzung. Die Öffnungen sollten niemals verdeckt werden, indem das Produkt auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird. Dieses Produkt sollte nicht in einen eingelassenen Bereich, wie z. B. einem Bücherschrank oder einem Regal, aufgestellt werden, falls keine ordnungsgemäße Belüftung gewährleistet werden kann oder falls die Richtlinien des Herstellers nicht befolgt werden können.

VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

Die meisten Geräte sollten an einen eigenen Stromkreis angeschlossen werden;

D. h. eine einzelne Steckdose, an die ausschließlich das jeweilige Gerät angeschlossen wird und die keine weiteren Steckdosen oder Zweigschaltkreise besitzt. Beachten Sie hierzu die technischen Daten des Gerätes in dieser Bedienungsanleitung. Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolationen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen. Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät heraustritt. Das Netzkabel beim Abziehen immer am Netzstecker selbst festhalten. Achten Sie bei der Montage des Gerätes darauf, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist.

Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.

Sicherheitshinweise zum Herausnehmen der Batterie aus dem Gerät: Führen Sie zum Herausnehmen der alten Batterie bzw. des Batteriepakets die Einzelschritte zum Einlegen der Batterie in umgekehrter Reihenfolge durch. Um eine Gefährdung der Umwelt sowie mögliche Gesundheitsgefährdungen von Menschen und Tieren zu vermeiden, sollten Altbatterien in einen geeigneten Behälter einer Sammelstelle gegeben werden. Altbatterien niemals zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Bitte geben Sie Altbatterien an einer kostenlosen Sammelstelle für Batterien und Akku-Batterien ab. Die Batterie keiner extremen Hitze aussetzen, wie z. B. direkte Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä.

HINWEIS: Angaben zur Geräteidentifizierung und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Hauptetikett im Inneren des Gerätes.

HINWEIS: Verwenden Sie ausschließlich den mit diesem Gerät mitgelieferten Netzadapter. Verwenden Sie keinen Netzadapter von einem anderen Gerät oder einem anderen Hersteller. Die Verwendung eines anderen Netzkabels oder -adapters kann das Gerät beschädigen und Ihre Garantie aufheben.

VORSICHT:

- Das Gerät sollte keinem Wasser ausgesetzt werden (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.
- Zur ausreichenden Belüftung des Gerätes müssen Mindestabstände um das Gerät von 5 cm eingehalten werden.
- Die Belüftungsöffnungen niemals mit Gegenständen verdecken, wie z. B. Zeitungen, Tischdecken oder Gardinen. Kein offenes Feuer auf das Gerät stellen, wie z. B. Kerzen.
- Stellen Sie keine offene Flamme wie z.B. angezündete Kerzen auf das Gerät.
- Bei unsachgemäß eingesetzter Lithium-Batterie besteht Explosionsgefahr. Die Batterie sollte ausschließlich von einem Techniker gegen eine Batterie gleichen Typs ausgetauscht werden.

Hinweis

Betriebstemperatur des Geräts

Bei sehr niedrigen Außentemperaturen kann es vorkommen, dass das Gerät nicht druckt. Lassen Sie das Gerät ca. 10 Minuten lang bei Zimmertemperatur ruhen, um auf die empfohlene Betriebstemperatur zu kommen (5 °C - 40 °C). Versuchen Sie danach erneut zu drucken. (Um die geeignete Betriebstemperatur zu garantieren, ist es empfehlenswert, das Gerät im Winter nicht im Freien zu benutzen.)

Vorsicht

VORSICHT bei der Verwendung dieses Produkts in einer Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit

- Es kann zu einer statischen Aufladung in einer Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit kommen.
- Es wird empfohlen, das Produkt erst nach der Berührung eines Strom leitenden Metalls zu bedienen.

Inhalte

Sicherheitshinweise 2

SCHRITT 1 Erste Schritte 8
Im Lieferumfang enthaltene Komponenten8
Produktübersicht 8
Ein-/Ausschalten 9

SCHRITT 2 Akkuladevorgang 9

SCHRITT 3 Fotopapier einlegen 11
Reinigung des Druckkopfes mithilfe des Smart-Blattes 12
Das Fotopapier.....12
Lösung bei Papierstau.....14

SCHRITT 4 Installation der App 14
Installation der App für Android 14
App-Einstellung 15
Installation der App für iPhone 16
Einrichten des Bluetooths beim iPhone ..16
Installation der App für Windows-Telefon 17
Einrichtung der Bluetooth-Funktion des Windows-Telefons 17

SCHRITT 5 Foto drucken 18
Drucken vom Android-Telefon 18
Über iPhone drucken 22
Drucken mit dem Windows-Telefon 25
Den Bearbeiten-Modus nutzen.....27
Hinweise zum Drucken.....28
Wo kann man Papier kaufen? 29
Gerät aktualisieren 29

Das Etikett prüfen 30

Die LED-Anzeige 31

Technische Daten 33

Störungsbehebung. 35

SCHRITT 1 Erste Schritte

Im Lieferumfang enthaltene Komponenten

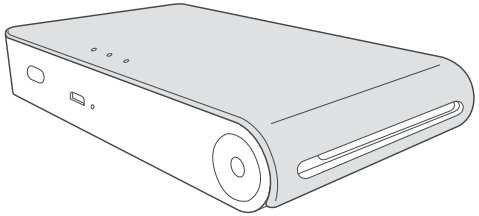

LG Pocket Photo Drucker



USB-Kabel

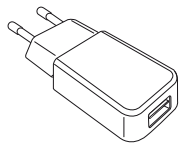

Ladegerät

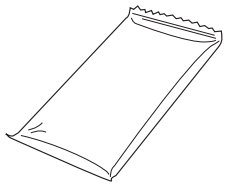

ZINK Foto Papier

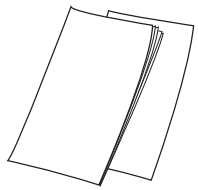

Einfache Bedienungsanleitung

- **Je nach Modell können die im Lieferumfang enthaltenen Komponenten unterschiedlich sein. (ex. Ladegerät, Foto Papier etc.)**

Produktübersicht

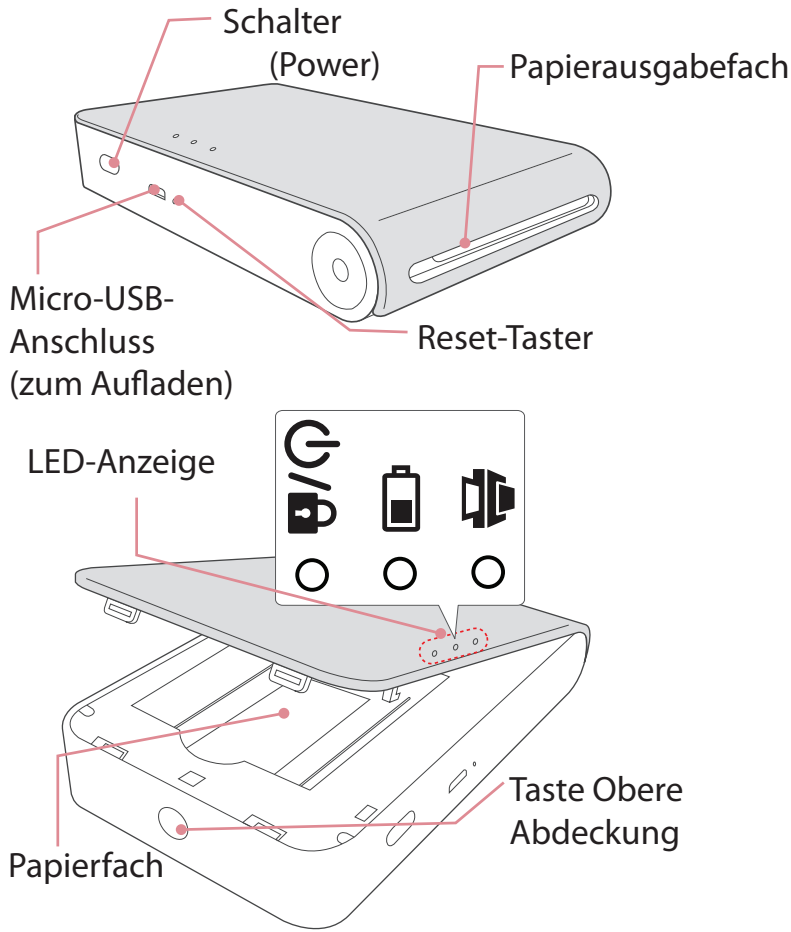

Ein-/Ausschalten

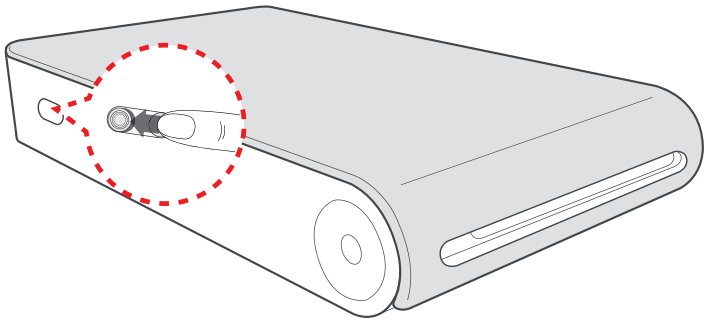

Ein: Schieben Sie den Schalter in Richtung des Pfeils.

Aus: Schieben Sie den Schalter in die entgegengesetzte Richtung.

Hinweis

- Wenn Sie das Gerät einschalten, blinkt die LED-Taste ⏻/🔒 für 5 sek. Dann ist der Druck freigeschaltet.
- Weitere Informationen finden Sie unter "Infos zur LED-Anzeige".

SCHRITT 2

Akkuladevorgang

Dieses Gerät verwendet integrierte Akkus. Laden Sie vor der ersten Inbetriebnahme den Akku vollständig auf. (Siehe unten)

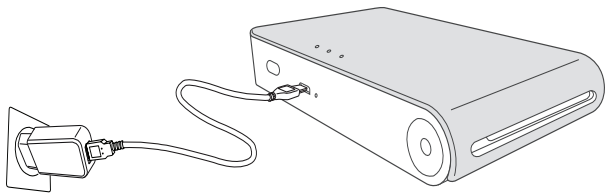

Akkuladezeit: 1,5 Stunden

Überprüfen des Ladezustands über die LED-Anzeigen

- Ausschalten ● : **Ladevorgang** ● : **Vollständig aufgeladen:** ●
- 0 %: blinkt ca. 30 Sek. lang und schaltet sich aus.
- LG Pocket Photo ist immer aufgeladen, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist, mit Ausnahme beim Drucken.

Ladegerät (Netz-Adapter)

- Modell: ADS-5MA-06A 05050GPG
- Hersteller: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO. ,LTD.
- Eingang: 100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz Max. 0.3 A
- Ausgang: 5 V ⎓ 1.0 A

Hinweis

- Je nach Modell kann der Adapter nicht im Lieferumfang enthalten sein.
- Beim Kauf eines Adapters, sihe in die empfohlenen Spezifikationen weiter oben.
- Wenn Sie keinen empfohlenen Adapter verwenden, kann die Ladezeit abweichen.

Vorsicht

- Bitte vorsichtig während des Ladevorgangs behandeln, um Stromschläge zu vermeiden.
- Bitte von Heizkörpern fernhalten.
- Nicht zerlegen oder verformen.
- Vor Erschütterungen schützen.
- Vermeiden Sie zu hohe oder zu niedrige Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit.

Hinweis

- Sie können das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel an den PC anschließen, aber die Ladezeit könnte dadurch länger werden.
- Die Laufzeit im Akkubetrieb kann je nach Ladezustand der Batterie, den Gebrauchsgewohnheiten sowie den Umgebungsbedingungen variieren.
- Wenn die Batterie entladen ist, ist der Druck erst nach 10 Minuten Aufladen wieder möglich. (Komplett aufladen um reihenweise drucken zu können.)

SCHRITT 3 Fotopapier einlegen

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung.

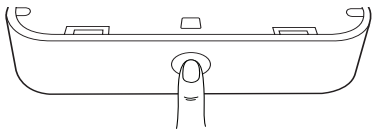

2. Holen Sie das Fotopapier aus der Verpackung heraus.
3. Schieben Sie das Smart-Blatt (blau) und das Fotopapier zusammen in das Papierfach ein. Das Smart-Blatt wird automatisch vor dem ersten Druck ausgeworfen.
   - Legen Sie nicht mehr als eine Packung ein (10 Blatt Fotopapier und ein Smart-Blatt). Ansonsten können zwei Blatt auf einmal ausgeworfen werden oder es kann zu Papierstau kommen.
   - Bewahren Sie bitte nach dem Aufreißen der Packung das restliche Papier in einem luftdichten Plastikbeutel auf.

- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie die obere Abdeckung nicht öffnen. Um den Deckel öffnen zu können, schalten Sie das Gerät aus.

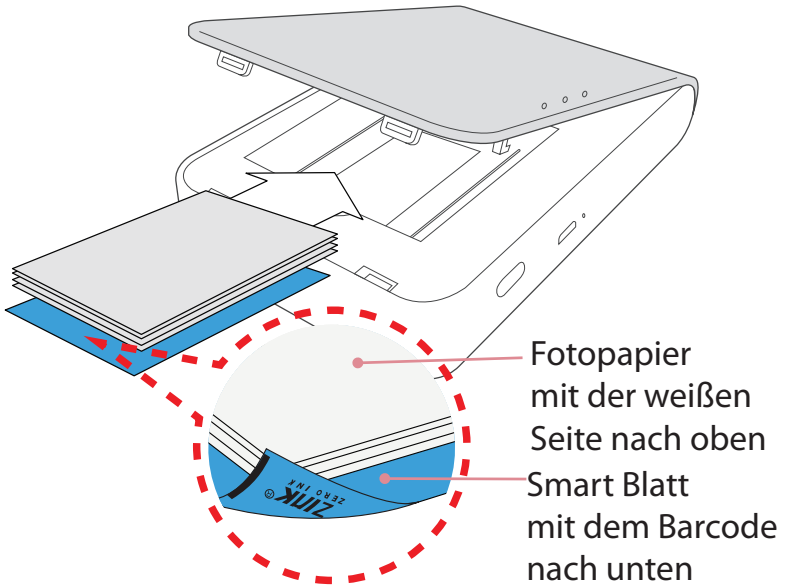

Reinigung des Druckkopfes mithilfe des Smart-Blattes

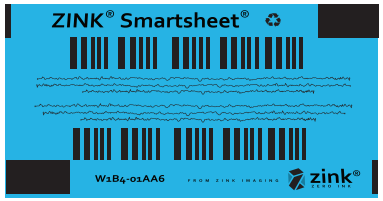

Smart Blatt (Reiniger)

Wenn Sie ein neues Smart-Blatt und Fotopapier einlegen, wird das Gerät den Barcode vom Smart-Blatt einscannen, um das Fotopapier zu optimieren. (Dieses wird vor dem ersten Drucken ausgeworfen.)

Entfernen Sie Fremdkörper am Druckkopf mithilfe der Reinigungsfunktion, um die beste Qualität zu erzielen.

Hinweis zu dem Smart Blatt

Bei Verwendung eines Smart Sheets solltes dieses gemeinsam mit dem Fotopapier in derselben Tasche verwendet werden.

- Ein Smart Blatt aus einer anderen Tasche kann zu einer niedrigeren Qualität führen.
- **Wenn die Druckqualität ungewöhnlich oder schlecht ist, bedrucken Sie das Smart Blatt 3 bis 5 Mal nacheinander.**
- **Verwenden Sie das Smart Blatt solange, bis das Fotopapier der gleichen Tasche aufgebraucht ist.**

Das Fotopapier

Fotopapier-Tasche

Benutzen Sie ausschließlich Fotopapier für das LG Pocket Photo.

Andernfalls kann die Druckqualität nicht garantiert werden und es können Schäden am Pocket Photo entstehen.

Hinweis zum Fotopapier

- Das Papier nicht beschädigen oder knicken.
- Die Verwendung von verschmutztem Papier kann zu Fehlfunktionen führen.
- Stellen Sie sicher, dass sie das Mindesthaltbarkeitsdatum der Papiere nicht überschreiten.
- Achten Sie darauf, das Fotopapier nicht zu beschmutzen, wenn Sie das Papier entnehmen.
- Einmal ausgepackt kann das Papier sich nach einer gewissen Zeit einrollen oder verbleichen. Es wird empfohlen, das Papier so bald wie möglich zu benutzen.

- Die Verwendung von Fotopapier anderer Hersteller kann zu Fehlfunktionen, Papierstau oder Qualitätsverlust führen.
- Nicht im Fahrzeug oder unter direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit abstellen.
- Nicht an Orte platzieren, wo die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit zu hoch oder zu niedrig ist. Es kann die Qualität des gedruckten Fotos verschlechtern.

Lösung bei Papierstau

Ziehen Sie das Papier nicht heraus. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein und das Papier wird automatisch ausgeworfen.

- Wenn Fremdkörper oder Staub auf der Walze sind, kann es womöglich nicht richtig ausgeworfen werden.
  Entfernen Sie zunächst in diesem Fall den Fremdkörper am Druckkopf mithilfe eines Tesafilms. Reinigen Sie es anschließend mit einem Smart-Blatt und versuchen es erneut.
- Wenn dieses Problem dadurch nicht gelöst wird, sehen Sie unter "Fehlerbehebung" nach.

SCHRITT 4 Installation der App

Installation der App für Android

Im Play Store (Android Market)

Nach "LG Pocket Photo" suchen.

Mittels QR-Code

Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung des Artikels.

Mittels NFC

Siehe “Drucken mittels NFC”.

Tagging: Beim ersten Taggen wird eine Verbindung zu Play Store hergestellt,

wo Sie die LG Pocket Photo App herunterladen können.

Vorbereitung: Vor dem Anwenden des NFC

NFC
Verwenden Sie Lesen und Schreiben
Aktivieren von Lesen und Schreiben von NFC Tags und Empfangen von Daten zwischen Geräten.

Zum Drucken eines Fotos mit NFC, gehen Sie in den [Einstellung] des Smartphones und aktivieren Sie anschließend den Modus [Lesen und Schreiben].

App-Einstellung

Stellen Sie die Optionen unter [Settings] ein.

- **NFC***: Mittels NFC drucken (nur NFC-fähige Telefone)
- **Bluetooth** : Über Bluetooth drucken
- **GPS**** : Speichert den Ort, an dem das Foto geschossen wurde

* NFC : Near Field Communication
** GPS : Global Positioning System über Satellit

- Aktivieren Sie alle Modi und benutzen Sie die Pocket Photo App, um die Druckqualität des Fotos zu verbessern.

Siehe "Hilfe" für weitere Informationen

Für weitere Informationen über die App, tippen Sie auf [?]

Installation der App für iPhone iOS

Aus dem App Store

Nach "LG Pocket Photo" suchen.

Mittels QR-Code

Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung des Artikels.

Einrichten des Bluetooths beim iPhone iOS

1. Tippen Sie auf [Settings] auf dem Startbildschirm Ihres iPhones.
2. Tippen Sie auf "Bluetooth" und legen Sie den Schieberegler auf Bluetooth [On] um.
3. Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie sicher, dass es sichtbar ist, um das Pocket Foto Gerät mit dem iPhone zu verbinden.
4. Wenn Sie das Gerät gefunden haben, tippen Sie auf den Namen des Pocket Photos auf dem Bildschirm.

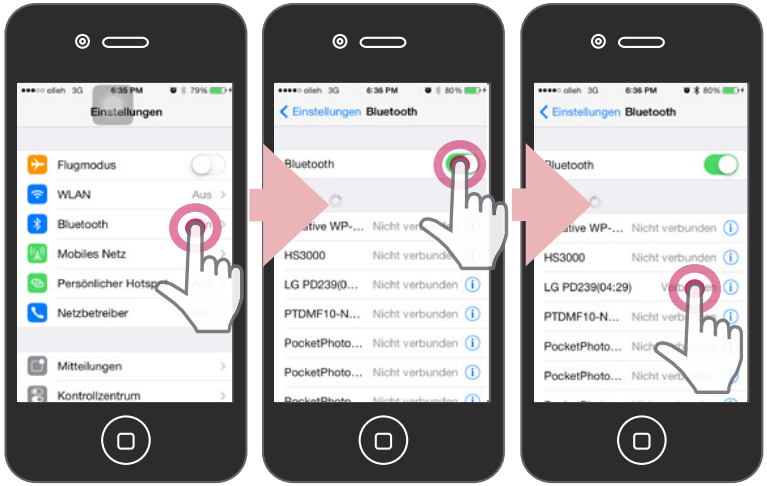

Siehe "Hilfe" für weitere Informationen

Für weitere Informationen über die App, tippen Sie auf [?]

Installation der App für Windows-Telefon

Aus dem Store

Nach „LG Pocket Photo“ suchen.

Einrichtung der Bluetooth-Funktion des Windows-Telefons

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm Ihres Windows-Telefons auf [Einstellungen].
2. Wählen Sie im System “Bluetooth” aus und berühren Sie den Schieber, um Bluetooth [An] zuschalten.
3. Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie sicher, dass es sichtbar ist, um das Pocket Photo-Gerät mit dem Windows-Telefon zu verbinden.
4. Wenn Sie das Gerät gefunden haben, tippen Sie auf die Modellbezeichnung von Pocket Photo in der Liste.
5. Nachdem Sie überprüft haben, dass der Verbindungszustand [Verbunden] aktiv ist, führen Sie die App aus.

SCHRITT 5 Foto drucken

Drucken vom Android-Telefon

Über Bluetooth drucken ( )

Vorbereitung: Schalten Sie das Gerät ein und starten den Druckvorgang bei eingeschaltetem weißen LED ⏻/🔒 .

1. Starten Sie die LG Pocket Photo-App auf dem Android-Telefon.
2. Wählen Sie ein Foto zum ausdrucken und tippen Sie auf [ ].
3. Tippen Sie auf [OK], dann wird nach Bluetooth-Geräten gesucht.
   - Wählen Sie zum Ausdrucken den Druck-Modus oder die Anzahl der Fotos in der Vorschau.
4. Beim ersten Verbinden mit dem LG Pocket Photo erscheint die Meldung [Anfrage Bluetooth-Paarung]. Um den Druckvorgang zu starten, tippen Sie auf [Paarung] oder geben Sie den PIN-Code " 0000 " ein.

- Wenn sich das Smart-Blatt im Gerät befindet, so wird es vor dem Drucken ausgeworfen.

Mittels NFC drucken (NFC)

Prüfen Sie erst, ob Ihr Android-Telefon NFC unterstützt.

- NFC-Tag lesen: Bringen Sie das Smartphone näher an das NFC-Tag auf dem Gerät heran.

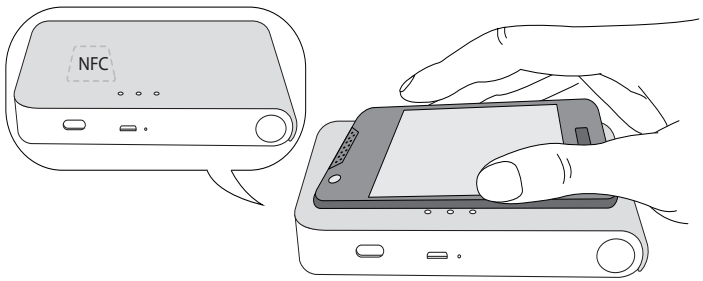

1. Beim ersten Taggen wird die Verbindung zu Play Store hergestellt, wo Sie die LG Pocket Photo-App herunterladen können.
2. Gehen Sie in den [Settings] der installierten App und überprüfen Sie das [NFC].

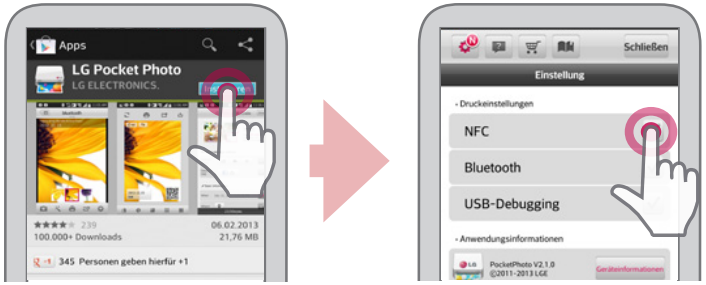

3. Wählen Sie ein Foto zum Drucken und Taggen aus und das Drucken wird automatisch gestartet. Ab diesem Zeitpunkt können Sie die App starten und ein Foto einfach durch das Taggen drucken.

Vorsicht

- Wenn der NFC-Tag nicht gelesen wird, prüfen Sie seine Position auf dem LG Pocket Photo und dem Smartphone. Danach versuchen Sie es erneut.
  (Abhängig von dem Smartphone-Typ kann die Position des NFC-Tags unterschiedlich sein.)
- Wenn die Hülle Ihres Smartphones verchromt ist, dann ist NFC nicht verfügbar. Je nach Material und Dicke der Hülle könnte NFC ebenfalls nicht gelesen werden.
- Stellen Sie das Smartphone nicht auf das Pocket Photo, wenn Sie NFC anwenden. (Das gleiche Bild könnte mehrmals gedruckt werden.)

❗ Sie können Fotos direkt vom Android-Telefon oder PC über Bluetooth drucken auch ohne die Installation der App. Wählen Sie ein Foto aus und wählen Sie [Bluetooth] in [Share] oder [Menu].

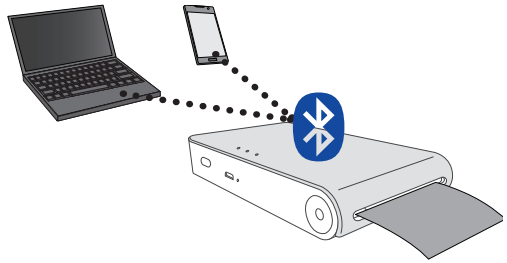

Vorsicht

- Prüfen Sie die Stromversorgung des Pocket Photo, wenn Ihr Gerät kein Bluetooth-Gerät findet.
- **Es können Fotodateien mit weniger als 10 MB gedruckt werden.**
- **Einstellungen auf dem Bildschirm können je nach Telefonhersteller unterschiedlich sein.**
- **Wenn Sie eine Verbindung zu einem Smartphone eines anderen Herstellers herstellen, könnten einige Funktionen je nach Bedingungen eingeschränkt sein.**

Einstellen der LG Pocket Photo-App auf dem Android-Telefon.

Sie können den Akkustand, die Anzahl der gedruckten Fotos, die Hilfe-Funktion, die Funktion "Wo kann ich Papier kaufen", die Geräteversion, Updates, die MAC-Adresse überprüfen oder die Druckeinstellungen ändern, etc.

1. Starten Sie die LG Pocket Photo-App auf dem Android-Telefon.
   (Um die [Device Information] zu prüfen, schalten Sie Bluetooth auf dem Smartphone auf [On].)
2. Gehen Sie in den Einstellungen.
3. Tippen Sie auf [Informationen des Gerätes].

[ ] **Randlos drucken**	Druckt ohne weißen Rand. (Das Rand des Bildes könnte abgeschnitten werden.)
[ ] **Vollbild**	Druckt ein Bild als Ganzes. (Ein weißer Rand kann an den Seiten des Papiers auftreten.)

Autom. Ausschalten	Stellen Sie die Zeit ein, so dass das Gerät sich von selbst ausschaltet. (Werkseinstellung sind [5 Min.]. Wenn das Gerät auf [Off] gestellt ist, kann es bis zu 2,5 Stunden an bleiben, wenn es vollständig aufgeladen ist.)

Hinweis

- Je länger der Stand auf [Auto Power Aus] steht, desto länger hält das Akku. Die Höchstzahl der Drucke kann unterschiedlich ausfallen.
- Es wird empfohlen die Standardeinstellungen des Geräts zu behalten.

Über iPhone drucken iOS

Über Bluetooth drucken ( )

Vorbereitung: Schalten Sie das Gerät ein und starten den Druckvorgang bei eingeschaltetem weißen LED ⏻/🔒 .

1. Starten Sie die LG Pocket Photo-App auf dem iPhone.
2. Wählen Sie ein Foto zum ausdrucken und tippen Sie auf [ ].
3. Es erscheint die Meldung "Möchten Sie drucken?". Wählen Sie [OK], um den Druckvorgang zu starten.
   - Wählen Sie zum Ausdrucken den Druck-Modus oder die Anzahl der Fotos in der Vorschau.
   - Wenn Bluetooth nicht eingeschaltet ist, erscheint die Meldung "Kein Gerät zum Koppeln gefunden". (Siehe Bluetooth-Einstellungen für iPhone.)

- Wenn sich das Smart-Blatt im Gerät befindet, so wird es vor dem Drucken ausgeworfen.

Einstellung der Pocket Photo-App für iPhones

Sie können den Akkustand, die Anzahl der gedruckten Fotos, die Hilfe-Funktion, die Funktion "Wo kann ich Papier kaufen", die Geräteversion, Updates, die MAC-Adresse überprüfen oder die Druckeinstellungen ändern, etc.

1. Starten Sie die LG Pocket Photo-App auf dem iPhone.
   (Um die [Device Information] zu prüfen, schalten Sie Bluetooth auf dem iPhone auf [On].)
2. Gehen Sie in den Einstellungen.
3. Tippen Sie auf Einstellungen um die Änderungen vorzunehmen.

[ ] **Randlos drucken**	Druckt ohne weißen Rand. (Das Rand des Bildes könnte abgeschnitten werden.)
[ ] **Vollbild**	Druckt ein Bild als Ganzes. (Ein weißer Rand kann an den Seiten des Papiers auftreten.)

Autom. Ausschalten	Stellen Sie die Zeit ein, so dass das Gerät sich von selbst ausschaltet. (Werkseinstellung sind [5 Min.]. Wenn das Gerät auf [Off] gestellt ist, kann es bis zu 2,5 Stunden an bleiben, wenn es vollständig aufgeladen ist.)

Hinweis

- Je länger der Stand auf [Auto Power Aus] steht, desto länger hält das Akku. Die Höchstzahl der Drucke kann unterschiedlich ausfallen.
- Es wird empfohlen die Standardeinstellungen des Geräts zu behalten.

Drucken mit dem Windows-Telefon

Drucken über Bluetooth ( )

Vorbereitung: Schalten Sie das Gerät ein und starten den Druckvorgang bei eingeschaltetem weißen LED ⏻/🔒 .

1. Starten Sie die LG Pocket Photo-App auf dem Windows-Telefon.
2. Wählen Sie ein Foto zum Ausdrucken und tippen Sie auf [ ].
3. Daraufhin erscheint die Meldung "Möchten Sie drucken?". Wählen Sie [OK], um den Druckvorgang zu starten.
   - Wenn der Druckvorgang nicht gestartet wird, überprüfen Sie die Stromverbindung des Gerätes.
   - Wenn Bluetooth nicht verbunden ist, wählen Sie ein registriertes Pocket Photo-Gerät oder resetten Sie Bluetooth durch Auswahl von [Suche].

Druckmodus

- [ ] Papier Voll: Ausdruck ohne weiße Leerzeichen. (Der Rand des Bildes könnte abgeschnitten werden.)
- [ ] Bild Voll: Druckt ein Bild im Gesamten. (Ein weißer Rand kann an den Seiten des Papiers auftreten.)

Hinweis

- Wenn sich ein Smart-Blatt im Gerät befindet, wird es vor dem Drucken ausgeworfen.
- Wählen Sie zum Ausdrucken den Druckmodus oder die Anzahl der Fotos in der Vorschau. Einrichtung des Druckmodus und die Anzahl der Fotos wird nur von dem Modell PD239 unterstützt.

Siehe „Hilfe“ für weitere Informationen

Für weitere Informationen über die App, tippen Sie auf [ ] ➡ [Hilfe]

Sie können die Gebrauchsanleitung, auf PC Nutzung abgestimmt, auf der Seite http://popoguide.lge.com unter “downloadable” herunterladen.

Anmerkungen zu Windows Phone

- Sie können das Handbuch, Teilen, App-Version und "Wo kann ich Druckpapier kaufen" einsehen, indem Sie auf die Taste [ ] tippen .
- Windows-Telefone unterstützen nicht die Installation der App und Fotoausdrucke über die NFC-Funktion.
- Bei einem Windows-Telefon wird ein Foto im normalen Verzeichnis über Bluetooth nur ausgedruckt, wenn die App verwendet wird.
- Die Beschränkungen von Windows Phone

- Geräteinformation wird nicht unterstützt
- Windows Phone unterstützt nicht die /TMD* Firmwareaktualisierung von Pocket Photo. (Sie können das Pocket Photo Aktualisierungswerkzeug für Windows PCs auf http://www.lg.com unter "Downloadable" herunterladen.)

TMD*: TMD bedeutet Farbkorrekturdaten.

Den Bearbeiten-Modus nutzen

Sie können Qualität, Farbe oder Größe eines Fotos mithilfe des Bearbeiten-Modus im Menü bearbeiten.

Verwenden Sie die Bearbeiten-Funktion mit einer Vielzahl von Filtern zum Ausbessern des Bildes.

Hinweise zum Drucken

- Das gedruckte Bild kann vom ursprünglichen Bild bedingt durch das Druckverfahren abweichen (Thermotransferdruck).
- Verwenden Sie die neueste App von LG Pocket Photo (beim Drucken eines Fotos wird das Bild optimiert).
- Je höher die Auflösung des Bildes ist desto besser wird die Qualität des gedruckten Fotos sein. (Die optimale Auflösung sollte höher sein als 1280 x 2448 Pixel).
- Sobald der Akku voll aufgeladen ist, können Sie bis zu 30 Fotos nacheinander drucken.
- Die maximale Druckanzahl basiert auf dem ISO 24712 Farbbildstandard, die Anzahl der ausgedruckten Fotos kann von der Benutzerumgebung (Zeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Druckmethode) abhängen.
- Wenn mehrere LG Pocket Photo-Geräte zur Verfügung stehen, prüfen Sie die MAC-Adresse auf dem Etikett, um zu entscheiden welches Sie verwenden möchten. (Siehe "Etikett prüfen".)
- Die Suche nach Bluetooth und die Übertragung können je nach Umgebung fehlschlagen. Überprüfen Sie den Bluetooth-Zustand auf Ihrem Telefon und versuchen es erneut.
- Bei Paarung mehrerer Smartphones kann eine erneute Paarungsaufforderung auftreten.

Vorsicht

- Ziehen Sie während des Druckens kein Papier mit Gewalt heraus.
- Öffnen Sie nicht die obere Abdeckung während des Druckens.
- Stellen Sie keine Gegenstände vor dem Papierausgabeschlitz.
- Wenn das Gerät geschüttelt oder Stößen ausgesetzt wird, kann die Qualität der gedruckten Fotos verringert werden.

- Drucken von Passfotos / VISA-Fotos kann je nach Fall ungeeignet sein. Es wird empfohlen, Fotos, die im Studio aufgenommen wurden, zu drucken.
- **Die Druckqualität kann je nach Originalbild unterschiedlich sein (wenn zu dunkel oder schwach). Verwenden Sie das Bild nach der Korrektur mit der Pocket Photo App.**
- Die Auflösung der Pocket Photo App ist für 800x480 Pixel optimiert.

Wo kann man Papier kaufen?

1. Um zu prüfen, wo Sie Papier kaufen können, gehen Sie in den Einstellungen oder zum Bildschirm-Menü.
2. Nach dem Tippen auf [ ], wählen Sie ein Land.

Gerät aktualisieren

Das Gerät kann auf die neueste Version aktualisiert werden, um den Funktionsumfang zu erweitern und/oder neue Funktionen hinzuzufügen.

1. Schließen Sie das Gerät und das Smartphone via Bluetooth an.
2. Führen Sie die Pocket Photo App aus und tippen Sie dann auf das Menü [Einstellungen].
3. Die aktuelle Version und die nächste Version werden angezeigt, sobald eine neuere Version existiert.

4. Tippen Sie auf die Taste [Aktualisieren], um das Gerät zu aktualisieren.

Hinweis

- Schalten Sie das Gerät nicht aus oder drücken Sie nicht die Taste Reset solange das Gerät aktualisiert wird.
- Das Gerät kann nicht mit einer älteren Software-Version aktualisiert werden.
- Wenn es keine neuere Version gibt erscheint die Meldung [Diese ist die neueste Version.].
- Sie können das Pocket Photo Aktualisierungswerkzeug für Windows PCs auf http://www.lg.com unter „Downloadable“ herunterladen.

Das Etikett prüfen

Wenn mehrere LG Pocket Photo-Geräte zur Verfügung stehen, prüfen Sie die MAC-Adresse auf dem Etikett, um zu entscheiden, welches Sie verwenden möchten.

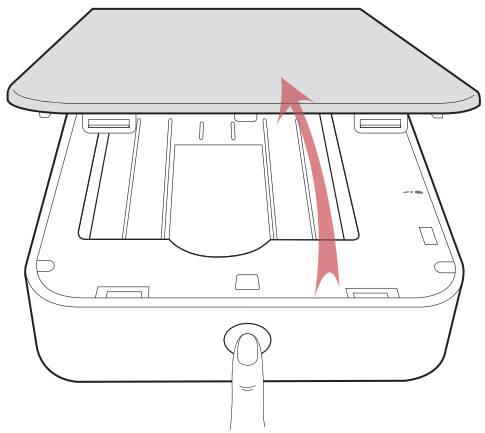

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung.

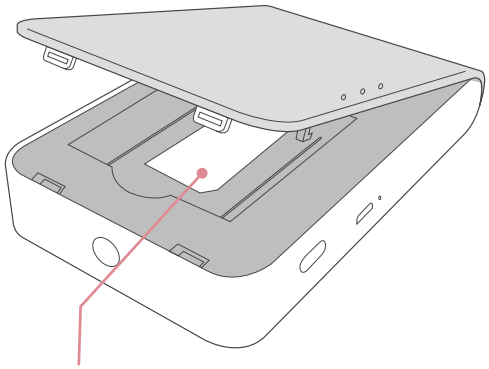

2. Sie finden die Produktangaben auf dem Etikett.

Hinweis

Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, können Sie die obere Abdeckung nicht öffnen. Um den Deckel öffnen zu können, schalten Sie das Gerät aus.

Die LED-Anzeige

Die LED-Anzeige zeigt den Gerätestatus an.

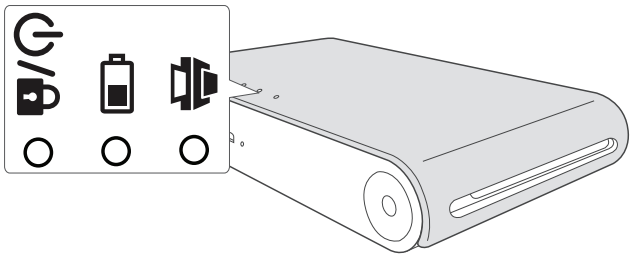

LED-Farbe	Status/ Stromversorgung	Beschreibung
	Wartezeit/ Ein	Wartet auf Drucken. Gerät schaltet sich von selbst aus, wenn es länger nicht genutzt wird.
	Aktualisierung/ Blinken	**Aktualisierung oder Ein- oder Ausschalten (Auto)**

	Aus	Um zu drucken, schalten Sie das Gerät ein.
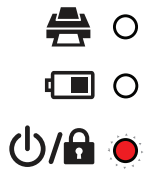	**Fehler / Blinken**	**Update fehlgeschlagen**
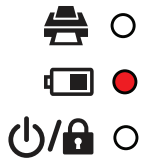	Ladevorgang	Um zu drucken, schalten Sie das Gerät ein.
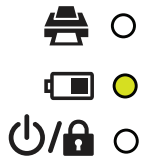	**Vollständig aufgeladen**	**Akku ist vollständig aufgeladen.**

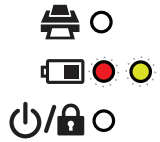	**Die Akkutemperatur ist hoch (über 45°C).**	**Wird der Druckvorgang fortgesetzt, überhitzt sich der Akku. (Bitte warten Sie einen Moment.)**
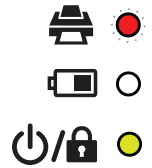	Fehler / Blinken	Kein Papier, Papierstau, abgebrochen, geöffnet, niedrige/ hohe Temperatur, nicht unterstütztes Dateiformat
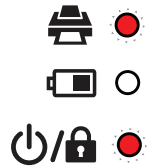	Akku schwach/ Blinken	Um zu drucken, laden Sie das Gerät.
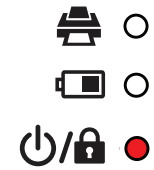	**Batterie aufladen**	**Akku-Kapazität bei weniger als 30%**

	Drucken / Blinken	Übertragen von Daten über Bluetooth oder Drucken
	Kühlbetrieb/ Blinken	Nach endloses Drucken kühlt das Gerät seine interne Temperatur automatisch ab. Warten Sie ein Weile bevor Sie erneut drucken.

Technische Daten

Fotogröße	50 mm x 76 mm (Auflösung: 640 x 1224)
Bilddateityp/Größe	PNG (Max: 1350x1050), JPEG (Baseline) / unter 10 MB (Progressive JPEG wird nicht unterstützt.)
Medienpapier verwendet	ZINK™ Photo-Papier (nur für LG)
Papier lagern	Temperatur: 20 - 25 °C Luftfeuchtigkeit: 40 - 55 % RH
Betriebsumfeld	Temperatur: 5 - 40 °C Luftfeuchtigkeit: unter 70 % (35 °C) (Ein Temperaturanzeigefenster erscheint in der App.)

Optimale Druckbedingungen	Temperatur: 15 - 32 °C Luftfeuchtigkeit: unter 70 % (32 °C)

LED-Anzeige	Power / Warten / Bluetooth-Übertragung / Laden / Entladen / Fehler / Druckerzustand / Update
Kommunikation	Bluetooth 4.0
Externe Steckverbinder	Micro-USB-Anschluss zum Aufladen des Akkus
Stromversorgung über Bus (USB)	(Adapter) DC 5 V ⎓ 1.0 A
Lebensdauer des Akkus	500 mAh Li-Polymer-Akku
Netzteil	AC Adapter (DC 5 V ⎓ 1.0 A)
Bildauflösung	Mehr als 1280 x 2448 Pixel

Abmessungen (B x H x T)	76 mm x 126 mm x 20 mm
Gesamtgewicht	221 g
Die App Pocket Photo unterstützt Version	• Android v2.2 oder höher • iOs v5.1 oder höher • Windows Phone 8.0 oder höher

- Ihr Telefon ist möglicherweise je nach Hersteller, Umfeld oder Betriebssystem (Android oder iOS) mit dem Gerät nicht kompatibel.
- Änderungen an Ausführung und technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.
- All other product and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Störungsbehebung

Störung	Ursache / Lösung
Kein Strom	Das Akku ist leer.
	Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Ladevorgangs richtig an das Ladegerät oder dem PC angeschlossen ist.
Die Bluetooth-Paarung funktioniert nicht richtig.	Schalten Sie auf Ihrem Smartphone Bluetooth aus und wieder ein und koppeln es mit dem Gerät in den Smartphoneeinstellungen.
	Schalten Sie das Gerät ein und versuchen Sie in 5 Sekunden erneut zu drucken (koppeln).
	Achten Sie darauf, dass das Gerät eingeschaltet ist.
Das Papier staut vor dem Drucken.	1. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein und das Papier wird automatisch ausgeworfen. 2. Wenn das nicht funktioniert, öffnen Sie die obere Abdeckung und ordnen Sie das Papier. Legen Sie das Smart-Blatt (blau) ein oder ziehen Sie das Papier langsam und vorsichtig heraus.
Das Papier staut während des Druckvorgangs.	
Das gedruckte Foto weist Linien auf.	Öffnen Sie die obere Abdeckung, ordnen Sie das Papier neu und legen es zusammen mit dem Smart-Blatt ganz unten wieder ein. Versuchen Sie danach erneut zu drucken. (Zum Öffnen der oberen Abdeckung, siehe "Etikett prüfen").
Es wurde kein oder ein unvollständiges Bild gedruckt.	

Der Rand des Bildes ist abgeschnitten.	Stellen Sie den Druckermodus [ ] in den App-Einstellungen auf [Vollbild] und das Bild wird als Ganzes gedruckt.
Ein weißer Rand kann an den Seiten des Papiers auftreten.	Wenn der Druckermodus auf [ ] eingestellt ist, können weiße Stellen auftreten, wenn das Seitenverhältnis des Papiers und des Bildes nicht zusammenpassen. Wenn der Druckermodus auf [ ] eingestellt ist, kann der Rand des Bildes abgeschnitten werden oder es kann zu weißen Rändern am Papierrand kommen.

Die Qualität des gedruckten Fotos ist zu schwach.	Wenn Sie ein Foto über das Menü [ ] in der App vergrößern, könnte die Qualität des gedruckten Fotos schlechter sein.
	Schalten Sie das Gerät aus und fügen Sie ein Smart-Blatt an der Unterseite des Papiers ein. Versuchen Sie danach erneut zu drucken.
	Achten Sie darauf, dass die Größe des Fotos größer ist als die eigentliche Auflösung. (1280 x 2448 Pixel)
	Bei Verwendung eines Smart Sheets solltes dieses gemeinsam mit dem Fotopapier in derselben Tasche verwendet werden.
	Wenn Sie Fotopapier anderer Hersteller verwenden, kann für die Druckqualität nicht garantiert werden, ebenso können Schäden am Pocket Photo auftreten.

Das Gerät druckt nicht.	Ein Vorwärmen ist erforderlich. Warten Sie ca. 2 Min.
	Achten Sie darauf, dass Papier eingelegt ist.
	Das Drucken kann einige Zeit in Anspruch nehmen, nachdem das Smart-Blatt ausgeworfen ist.
	Stellen Sie sicher, dass die Fotodatei kleiner als 10 MB ist. Nur Baseline JPEG, PNG (Max: 1350 x 1050) Format wird unterstützt.
Gerät wird automatisch ausgeschaltet.	Prüfen Sie die Zeit bis zur [Auto Abschaltung] in der App-Einstellung.
Die oben genannten Lösungen funktionieren nicht.	Drücken Sie zum initialisieren den Reset-Taster mit einem Druckbleistift.

LG
Life's Good